

Uitleg kooktoestel



- Voordat u gebruik kunt maken van het kooktoestel, zet eerst afzuigkap aan (wit kastje links)
- Druk een van de rechterknoppen in en draai deze tegelijkertijd
- Nu staat je pit aan om te koken

- 3 linker knoppen gebruik oven
- 5 rechter knoppen gebruik fornuis



Uitleg vaatwasser



Stap 1

Machine inschakelen



- Tip het beeldscherm met een vinger aan.
- ⇒ Scherm 01 verschijnt.



- ⇒ De tank van de machine wordt automatisch gevuld en tegelijk verwarmd.
- ⇒ In de tank van de machine wordt reinigingsmiddel gedoseerd (vooropgesteld dat er een doseersysteem is aangesloten).



scherm 01

- Houd inschakeltoets (1) ca. 2 seconden ingedrukt.
- ⇒ Scherm 02 verschijnt.



scherm 02

- De welkomsttekst verdwijnt na korte tijd vanzelf.




- ⇒ Zodra de nominale temperaturen zijn bereikt, is de machine bedrijfsgereed.
- ⇒ De starttoets brandt groen en de vaatwasprogramma's worden weergegeven¹.

Stap 2

Vaatwerk inruimen

Stap 3

Vaatwasprogramma starten

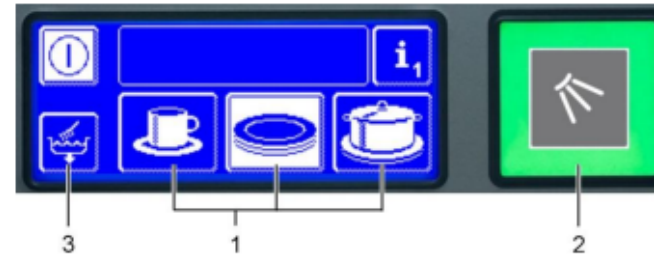

- 1 Vaatwasprogramma's¹
Het vaatwasprogramma met witte achtergrond is gekozen.
- 2 Starttoets
- 3 Zelfreinigingsprogramma

- Druk de starttoets (2) in om het vaatwasprogramma te starten.
 - ⇒ De starttoets (2) brandt eerst blauw en wordt dan stapsgewijs groen om de voortgang van het vaatwasprogramma aan te geven.
 - ⇒ De starttoets (2) knippert groen zodra het vaatwasprogramma beëindigd is.
 - ⇒ Bij machines met geïntegreerde warmteterugwinning van de afzuiglucht knippert de starttoets (2) groen-blauw als er damp wordt afgezogen. Open de deur zodra de starttoets (2) groen knippert.

Vaatwerk uitrusten

Machine uitschakelen

- Houd schakelvlak (3) ca. 2 seconden ingedrukt om het zelfreinigingsprogramma te starten.
 - ⇒ De machine wordt van binnen gereinigd en tot slot leeggemaakt.
 - ⇒ De starttoets (2) brandt blauw en gaat met voortgaand zelfreinigingsprogramma in 3 stappen uit.
 - ⇒ De machine wordt uitgeschakeld.

¹ De weergave van de vaatwasprogramma's is afhankelijk van het gebruik waarvoor de machine is geprogrammeerd.

Uitleg TV




Pak de linker afstandsbediening:

- druk op on/off knop
- zet TV op HDMI1


Pak rechter afstandsbediening:

- druk op on/off knop
- Kies nu het juiste kanaal

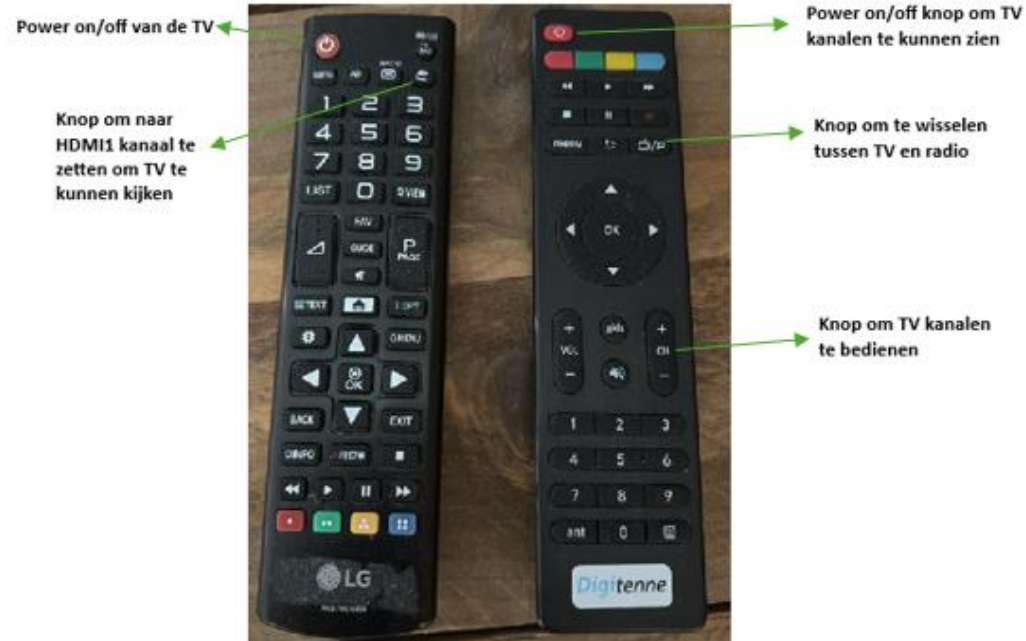

Uitleg Airco

Airco koelen/verwarmen instellen

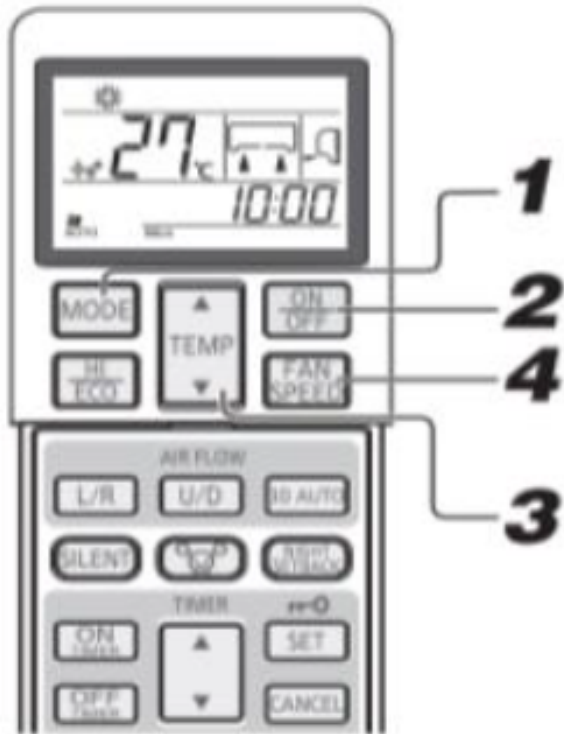

** Sluit alle ramen!*

1) Druk op de knop MODE (stel in op de gewenste modus)

☼ (COOL), ☀ (HEAT), ☹ (DRY), ☼ (FAN)

2) Druk op de ON/OFF knop om de airco aan te zetten.

3) Druk op de knop TEMP, vervolgens druk je op de knop ▲ of ▼ voor de gewenste temperatuur.

4) Druk op FAN SPEED. Elke keer als u op de toets drukt, wijzigt de ventilatorsnelheid. Stel de gewenste ventilatorsnelheid in. De ventilatorsnelheid kan niet worden ingesteld wanneer het apparaat zich in de DRY-modus bevindt.

** Door op de knop ON/OFF te drukken, kunt u de airco uitzetten.*

Uitleg TV



Pak de afstandsbediening:

- druk op aan/uit-knop
- door knop met pijltjes omhoog/beneden te duwen kun je tv-kanalen bedienen

